

CIRCLE 2 ACCESSORY

WINDOW MOUNT
SUPPORT POUR FENÊTRE
PIEZA DE MONTAJE EN VENTANA

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

Window Mount accessory works with any Circle 2 Camera
Le support pour fenêtre fonctionne avec toutes les caméras Circle 2
La pieza de montaje en ventana es apta para cualquier cámara Circle 2

English **3**


Français **7**

Español **12**


SECURITY MADE SIMPLE

See more of what's happening outside, from the inside. Attach the Window Mount to your Circle 2 Camera and place it on any window pane to see outdoors.


WHAT'S IN THE BOX

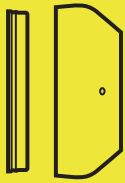


Window Camera Cover
and Window Ring
(adhesive strips attached)

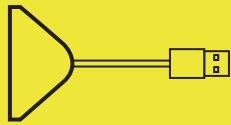

Mount with tethered
10 ft (3 m) cable




USB power adapter

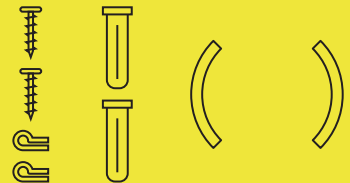

2 screws, 2 anchors,
2 USB cable clips,
2 additional adhesive strips

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1

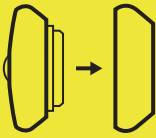


Remove the current mount and Camera Cover from the existing Circle 2 Camera.

2




Attach the Window Camera Cover to the Circle 2 Camera. Use the indicators on the Camera Cover and on back of camera to help.

3

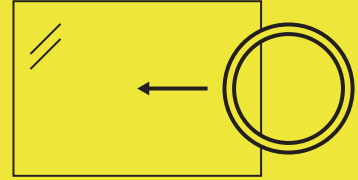


Place the Window Ring on a clean window with the adhesive side facing the glass.

4

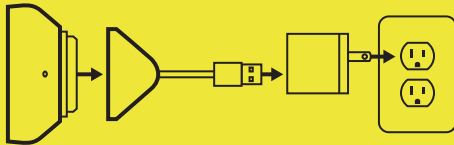

Attach mount with 10 ft (3 m) tethered cable to the Circle 2 Camera with Window Cover and plug USB cable into the power supply.

5

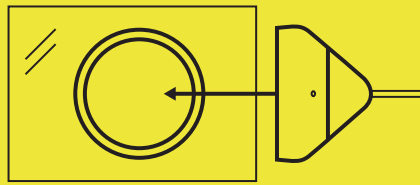

Place the Circle 2 Camera with Window Mount onto the Window Ring.


6



Open the Settings menu in the Logi Circle app, tap Camera Mount and select "Window."

If this Circle 2 Camera was not previously added to your account, you will need to download the Logi Circle app and follow the onscreen instructions for setup. For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup


USAGE GUIDELINES

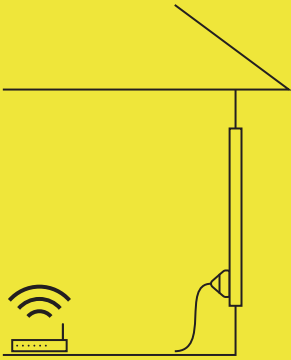

Make sure it's in Wi-Fi range

Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception — even moving the position of your camera a few feet can have a big impact.


Tip: try streaming video to help determine optimal placement.

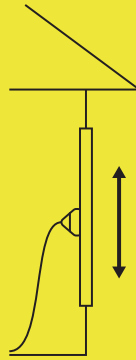

Pick a spot with a clear view


Attach the Window Mount to Circle 2 Camera and place it on any clean window pane to see outdoors.

Tip: for the best view, hold up a connected Circle 2 Camera with Window Camera Cover to the glass and use the app live view to determine where to place the Window Ring.

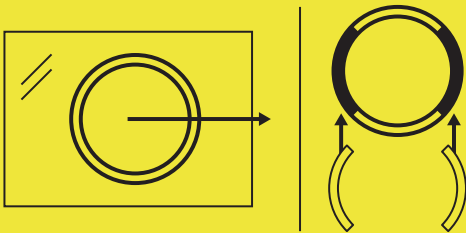

Moving to another window

To remove the Window Ring from the window, use the finger pull areas on the ring. Next, pull off the existing adhesive strips, then take the new adhesive strips and attach the side with the red backing paper to the Window Ring.

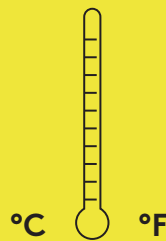

Don't leave it exposed to the sun

Circle 2 is designed to brave the cold and the heat and can operate in day time temperatures between -10° C to 50° C (14° to 122° F).^{*} However being in direct sunlight can cause the camera to heat up beyond this and impact performance, plus it may create unwanted glare in your videos.

^{*}40° C (104° F) in night vision mode

For additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

MOUNTS AND ACCESSORIES


Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home.

To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.




Rechargeable Battery

An additional Rechargeable Battery so you can quickly swap out the Circle 2 Wire-Free battery while the other is charging.



Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, garage, or even down low to see your pet.

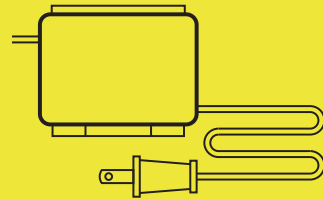

Weatherproof Extension

Additional ~15 ft (4.5 m)
Weatherproof Extension lets your Circle 2 camera reach even further.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions

ACCESSOIRE CIRCLE 2

SUPPORT POUR FENÊTRE

Guide de démarrage rapide

Le support pour fenêtre fonctionne avec toutes les caméras Circle 2.


UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur. Fixez le support pour fenêtre à votre caméra Circle 2 et placez-le sur une vitre pour observer l'extérieur.

CONTENU DU COFFRET




Cache pour fenêtre et anneau à ventouse pour fenêtre (bandes adhésives fournies)

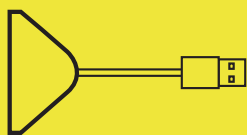

Support avec câble de 3 m (10 pieds)




Adaptateur USB

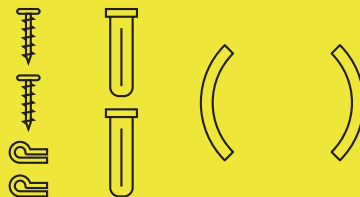


2 vis, 2 chevilles, 2 clips de câble, 2 bandes adhésives supplémentaires


INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

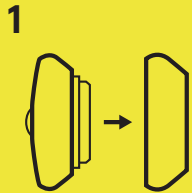


Retirez le support et le cache déjà installés sur la caméra Circle 2 existante.

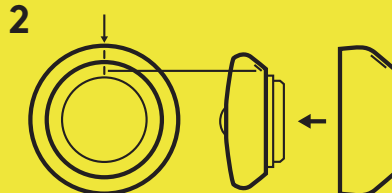


Fixez le cache pour fenêtre à la caméra Circle 2. Repérez-vous grâce aux marqueurs présents sur le cache et à l'arrière de la caméra.

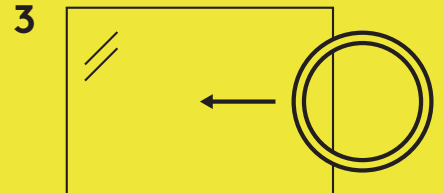

Placez l'anneau à ventouse sur une fenêtre propre en collant la face adhésive sur la vitre.

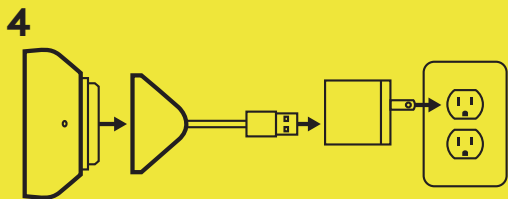

Fixez le support avec le câble de 3 m (10 pieds) à la caméra Circle 2 avec le cache pour fenêtre et connectez le câble USB à l'alimentation secteur.

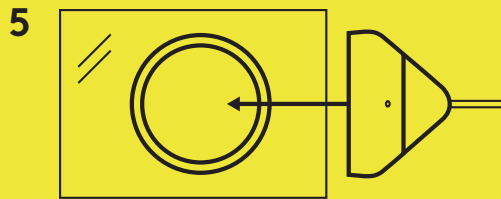


Fixez la caméra Circle 2 avec support pour fenêtre à l'anneau à ventouse.



Ouvrez le menu des paramètres de l'application Logi Circle, appuyez sur Support de la caméra et sélectionnez Fenêtre.

Si la caméra Circle 2 n'a pas été préalablement ajoutée à votre compte, vous devrez télécharger l'application Logi Circle et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la configuration. Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup


CONSIGNES D'UTILISATION

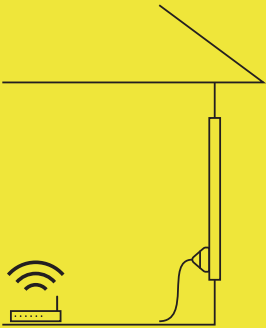

Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence.


Astuce: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.

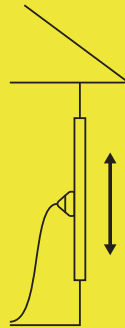

Choisissez un endroit avec une vue dégagée


Fixez le support pour fenêtre à la caméra Circle 2 et placez-le sur une vitre pour observer l'extérieur.

Astuce: pour bénéficier d'une vue optimale, fixez une caméra Circle 2 connectée avec cache à la vitre et utilisez l'affichage en direct à partir de l'application pour déterminer le meilleur emplacement pour l'anneau à ventouse.

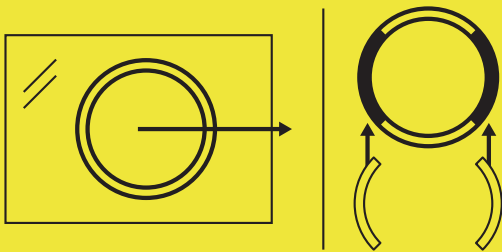

Fixation sur une autre fenêtre

Pour retirer l'anneau à ventouse de la fenêtre, utilisez les points de détachement facile. Ensuite, retirez les bandes adhésives existantes, puis munissez-vous des nouvelles bandes et fixez la face avec revêtement rouge à l'anneau à ventouse.

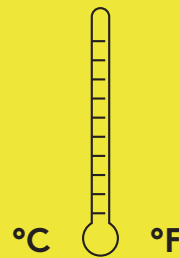

N'exposez pas la caméra au soleil

Circle 2 est conçue pour faire face à des températures froides ou chaudes; elle fonctionnera la journée sous des températures comprises entre -10 et 50° C (14 et 122° F)*. Ceci dit, une exposition directe au soleil peut entraîner une surchauffe de la caméra et avoir des répercussions en termes de performances. Cela peut par ailleurs créer des reflets indésirables sur vos vidéos.

*40° C (104° F) en mode de vision nocturne

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup


SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.




Batterie rechargeable

Utilisez la batterie rechargeable complémentaire en toute simplicité pendant que la batterie de votre caméra Circle 2 sans fil se recharge.



Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.

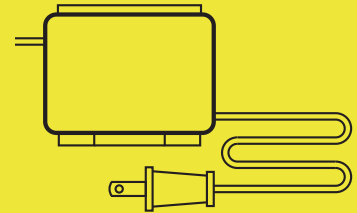

Extension résistante aux intempéries

Grâce à l'extension supplémentaire résistante aux intempéries de 4,5 mètres (15 pieds), votre caméra Circle 2 peut atteindre des zones encore plus éloignées.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur logi.com/circle2/support.

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions

ACCESORIO DE CIRCLE 2

PIEZA DE MONTAJE EN VENTANA


Guía de inicio rápido

La pieza de montaje en ventana es apta para cualquier cámara Circle 2


SEGURIDAD SIMPLIFICADA

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Acopla la pieza de montaje en ventana a la cámara Circle 2 y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.


CONTENIDO DE LA CAJA

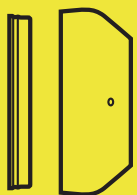


Tapa de cámara para ventana y anillo para ventana (bandas adhesivas incluidas)

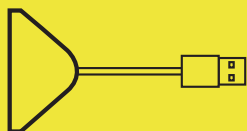

Pieza de montaje con cable fijo de 3 m (10 ft)




Adaptador de alimentación USB

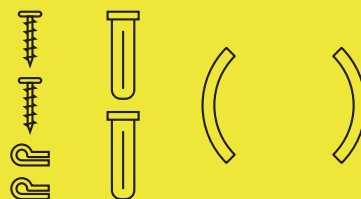

2 tornillos, 2 tacos, 2 clips de cable USB, 2 bandas adhesivas adicionales


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1

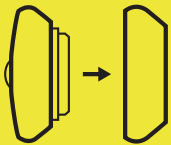


Retira la pieza de montaje actual y la tapa de la cámara Circle 2.

2

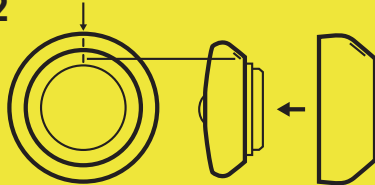


Acopla la tapa de cámara para ventana a Circle 2. Usa como guía los indicadores en la tapa y la parte posterior de la cámara.

3

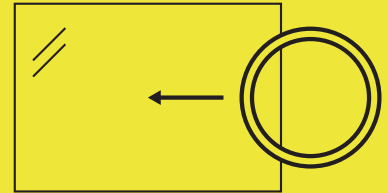


Coloca el anillo para ventana sobre una ventana limpia, con el lado adhesivo en contacto con el cristal.

4

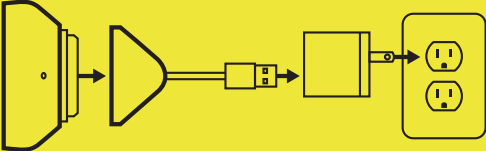

Acopla la pieza de montaje con el cable fijo de 3 m (10 ft) a la cámara Circle 2 con tapa para ventana y conecta el cable USB a la fuente de alimentación.

5

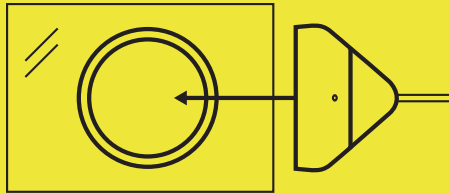

Coloca la cámara Circle 2 con pieza de montaje en ventana sobre el anillo para ventana.


6



Abre el menú Ajustes de la aplicación Logi Circle, pulsa Soporte de cámara y selecciona "Ventana".

Si esta cámara Circle 2 no está aún en tu cuenta, tendrás que descargar la aplicación Logi Circle y seguir las instrucciones en pantalla para configurarla. Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup


DIRECTRICES DE USO

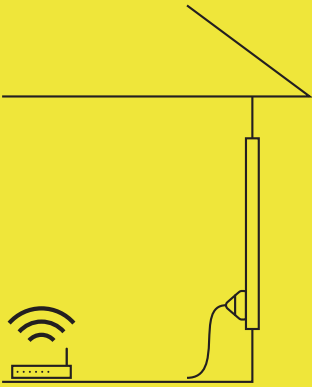

Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi

Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto).


Sugerencia: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.

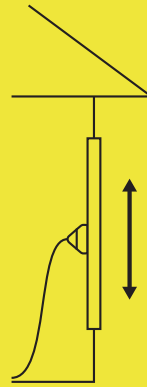

Elige un lugar con una línea de visión despejada


Acopla la pieza de montaje en ventana a la cámara Circle 2 y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.

Sugerencia: Para una visión óptima, acerca al cristal una cámara Circle 2 conectada con tapa de cámara para ventana y usa la vista en directo de la aplicación para determinar dónde colocar el anillo para ventana.

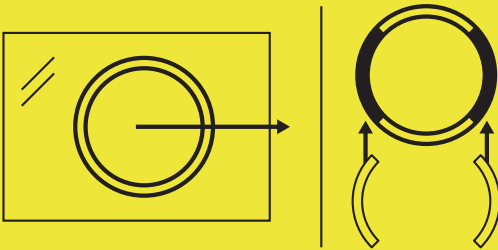

Cambio de ventana

Para retirar el anillo para ventana, usa las áreas indicadas en el anillo. Luego despegas las bandas adhesivas existentes y usa las nuevas, acoplando el lado de color rojo al anillo para ventana.

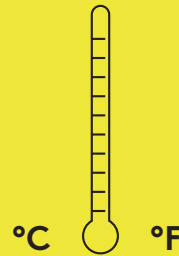

No la dejes expuesta al sol

Circle 2 se diseñó para resistir el frío y el calor y puede funcionar durante el día a temperaturas entre -10°C a 50°C (14° a 122°F)*. Sin embargo, dejarla a la luz directa del sol puede provocar que la cámara se caliente por encima de esos límites y afectar al desempeño. Además, podría crear un resplandor no deseado en los videos.

* 40°C (104°F) en modo de visión nocturna

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup


PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.




Batería recargable

Una batería recargable adicional para que puedas cambiar rápidamente la batería de Circle 2 sin cable mientras se carga la otra.



Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.

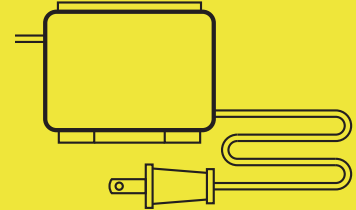

Extensión resistente a la intemperie

La extensión resistente a la intemperie con cable adicional de 4,5 m (15 ft) permite que la cámara Circle 2 llegue aún más lejos.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions



© 2017 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.

© 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées.

© 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.

WEB-621-001002.002